


Bedienung der Steuereinheit für Q-CONNECT® elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

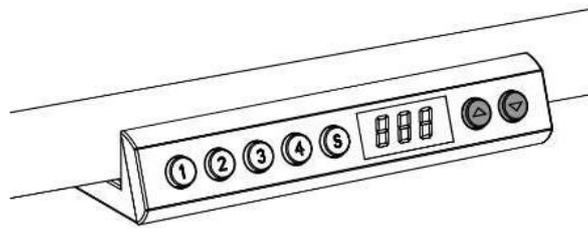

Grundfunktion

Die Steuereinheit hat eine AUF- und eine AB-Taste. Mit diesen Tasten kann das Tischgestell in der Höhe eingestellt werden. Wenn die obere oder untere Tischposition erreicht ist, stoppt das Tischgestell automatisch. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Inbetriebnahme – Initialisierung

Eine Initialisierung ist nach der Montage immer dann zwingend erforderlich, wenn eine Störung am Tisch aufgetreten ist oder die Verbindung zur Steuereinheit unterbrochen wurde. Wenn die Steuerung auf eine neue Initialisierung wartet, kann der Tisch nicht mehr bewegt werden und das Symbol „- -“ wird angezeigt.

Drücken Sie zur Initialisierung gleichzeitig die Tasten UP und DOWN. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis der Steh-Sitz-Tisch ganz nach unten gefahren ist, eine leichte Bewegung nach oben gemacht hat, sich nicht mehr bewegt und der Handschalter die Tischhöhe im optionalen Display anzeigt. Erst jetzt dürfen Sie beide Tasten wieder loslassen. Wenn eine der Tasten zu früh losgelassen wird, kann die Initialisierung nicht abgeschlossen werden. In diesem Fall müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Einstellung der oberen (TPS) und unteren (LPS) Bewegungsbereichs

Diese beiden Funktionen werden verwendet, um den Bewegungsbereich zu begrenzen, z.B. wenn sich ein Objekt unter / über der Tischplatte befindet. Bitte beachten Sie, dass zwischen Tischplatte und Objekt ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden sollte.

In der unteren Hälfte kann eine Position für den Low Position Stop (LPS), und in der oberen Hälfte eine Position für den Top Position Stop (TPS) des Bewegungsbereichs eingestellt werden. Wenn eine Position für den LPS gesetzt ist, dient sie als neue untere Endposition, während eine Position für den TPS der neuen oberen Endposition des Bewegungsbereichs entspricht. Diese beiden Schritte müssen für die untere und obere Endstellung erfolgen.

Ein „Überfahren“ dieser Positionen ist nur durch Löschen dieser Begrenzungen wieder möglich.

Um die LPS- und TPS-Position zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

LPS (unterste Position)

Bringen Sie die Tischplatte in die gewünschte untere Position. Jetzt drücken Sie gleichzeitig die Tasten UP und DOWN. Nach drei Sekunden hören Sie ein Klicken der Steuereinheit. Lassen Sie nun die Tasten los und auf der Anzeige erscheint das Symbol „L“. Nachdem Klicken der Steuerung müssen Sie die Tasten innerhalb von fünf Sekunden loslassen, sonst führt das System eine Initialisierung durch.

Ihre LPS-Position ist nun gespeichert und das Display schaltet zurück auf die Höhenanzeige.

TPS

Bringen Sie die Tischplatte in die gewünschte obere Position. Drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten UP und DOWN. Nach drei Sekunden hören Sie ein Klicken der Steuerung. Lassen Sie nun die Tasten los und das Display zeigt das Symbol „H“ an. Nachdem die Steuerung geklickt hat, müssen Sie die Tasten innerhalb von fünf Sekunden loslassen, sonst führt das System eine Initialisierung durch.

Ihre TPS-Position ist nun gespeichert und das Display schaltet zurück auf die Höhenanzeige.

löschen

Um die LPS- und TPS-Position zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


LPS

Fahren Sie die Tischplatte in die unterste Position - bis sich der Tisch nicht mehr bewegt. Drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten UP und DOWN gleichzeitig. Nach drei Sekunden hören Sie ein Klicken der Steuerung, lassen Sie nun die Tasten los und auf der Anzeige erscheint das Symbol „L“. Nachdem die Steuerung geklickt hat, müssen Sie die Tasten innerhalb von fünf Sekunden loslassen, sonst führt das System eine Initialisierung durch. Ihre LPS-Position ist nun gelöscht und das Display schaltet zurück auf die Höhenanzeige.

TPS

Fahren Sie die Tischplatte in die oberste Position - bis der Tisch sich nicht mehr bewegt. Drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten UP und DOWN. Nach drei Sekunden hören Sie ein Klicken der Steuerung, lassen Sie nun die Tasten los und auf der optionalen Anzeige erscheint das Symbol „H“. Nachdem die Steuerung geklickt hat, müssen Sie die Tasten innerhalb von fünf Sekunden loslassen, sonst führt das System eine Initialisierung durch. Ihre TPS-Position ist nun gelöscht und das Display schaltet zurück auf die Höhenanzeige.

Speicherplätze

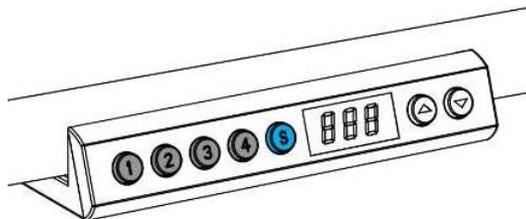

Um die Position zu speichern, fahren Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe. Drücken und halten Sie die Speichertaste „S“ und eine der Positionstasten 1 - 4 gleichzeitig gedrückt.

Die Position ist gespeichert, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Um die Tastensperre zu aktivieren, müssen Sie die Speichertaste „S“ zweimal kurz hintereinander drücken. Auf dem Display erscheint ein Schlüsselsymbol. Zum Deaktivieren drücken Sie die Speichertaste „S“ zweimal kurz hintereinander. Wenn die Höhenanzeige auf dem Bildschirm erscheint, ist die Tastensperre wieder deaktiviert.